

Solution ID: 111448**PRINT****Wie das Flimmern bei der Videovorschau verhindert werden kann**

Stichworte / Schlüsselbegriffe: Wie man das Flimmern verhindern kann, Creative Live Cam flimmer Einstellungen, Creative Live Cam Flimmern bei Videoaufnahmen, wie man das Flimmern beseitigt

Zusammenfassung:

- ✓ **Anwendbar auf:** Creative Senz3D (VF0780), Live! Cam Connect HD 1080 (VF0760), Live! Cam Sync HD (VF0770), Live! Cam inPerson HD (VF0720), Live! Cam Socialize HD 1080 (VF0680), Live! Cam Socialize HD AF (VF0690), Live! Cam Socialize HD (VF0610), Live! Cam Socialize (VF0640), Live! Cam Chat HD (VF0700), Live! Cam Chat IM (VF0530), Live! Cam Sync (VF0520), Live! Cam Optia AF (VF0280), Live! Cam Video IM Ultra (VF0415), Live! Cam Notebook Pro (VF0400)
- ✓ Dieser Artikel enthält drei verschiedene Möglichkeiten, um das Flimmern bei Ihrem Video zu beseitigen. Lesen Sie den Artikel wenn Ihr Video bei der Vorschau flimmert.

Das Video flimmern kann einfach behoben werden, indem Sie die folgenden Einstellungen berücksichtigen:

1. Wenn Ihre aktuelle Anti-Flimmer-Regelung bei **50Hz** liegt, schalten Sie diese bitte auf **60Hz um**.
2. Wenn Ihre aktuelle Anti-Flimmer-Regelung bei **60Hz** liegt, schalten Sie diese bitte auf **50Hz um**.

Es gibt drei Möglichkeiten, um das Flimmern bei Ihrem Video zu beseitigen: über die Schnapsschuss-Taste, die Live! Central 3, oder über die Einstellungen Ihres Sofortnachrichten-Programms.


Schnapsschuss-Taste:

Diese Methode ist nur für Webcams, die eine Schnapsschuss-Taste haben.

Um Ihr Video vom Flimmern zu befreien, drücken und halten Sie die Schnapsschuss-Taste, während Sie die Webcam mit Ihrem Computer verbinden. Bitte lassen Sie die Taste los, wenn die Strom-LED leuchtet.

Live Central 3


Auf der rechten Seite des Live! Central 3, können Sie die Anti-Flimmer-Regelung unter **Einstellungen> Kamera Einstellungen** abstimmen.

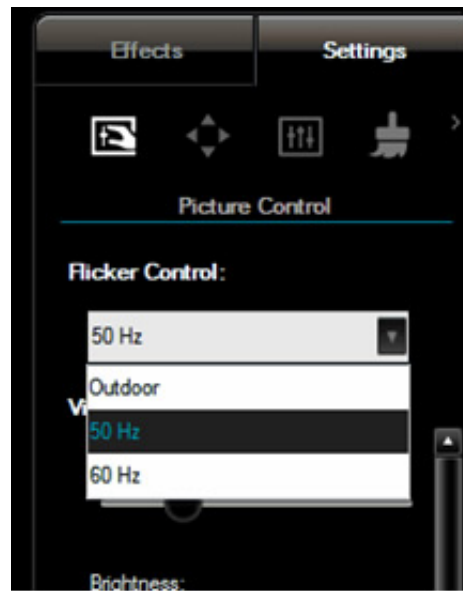


Sofortnachrichten-Programm:

In diesem Beispiel haben wir Skype mit der Live! Cam Connect HD 1080 benutzt. Für die Anti-Flimmer-Regelung bei anderen Sofortnachrichten-Programmen, wenden Sie sich bitte an die Software-Bedienungsanleitung.

1. Starten und Anmelden bei **Skype**.
2. Gehen Sie zu **Extras> Optionen> Video-Einstellungen**.
3. Klicken Sie auf die **Webcam-Einstellungen**.

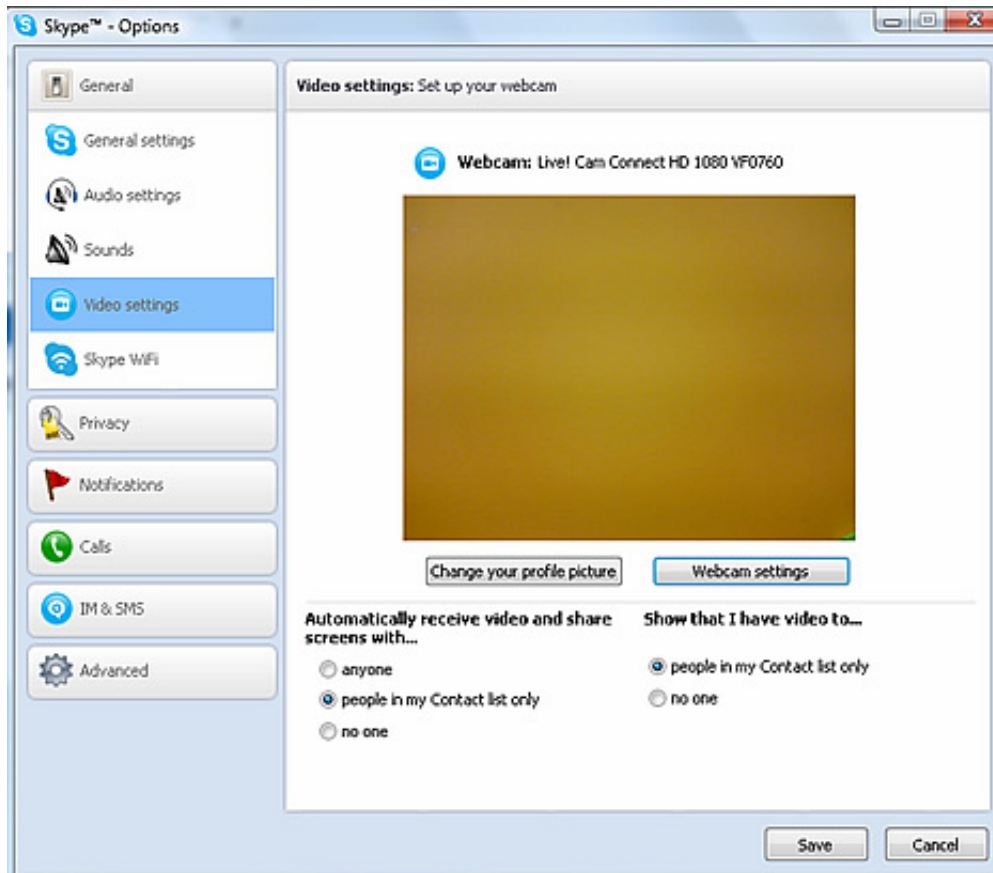

4. Ändern Sie die **PowerLine Frequenz (Anti Flicker)** auf den ben erwähnten empfohlenen Wert. Klicken Sie auf Übernehmen und klicken Sie dann auf **OK**.

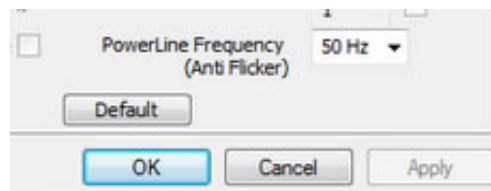

Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an [Creative Technischer Support](http://ask.creative.com/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE/).

Zuletzt aktualisiert: 11. September 2013