


Solution ID: 92624**PRINT****Come impostare il Controllo Genitori in Creative Live! Central 3**

Parole / Frasi chiave: live central 3, controllo genitori, disabilitare, abilitare, password, cam, chat

Sommario:

- ✓ **Valido per:** Live! Cam Connect HD, Live! Cam inPerson HD, Live! Cam Socialize HD 1080, Live! Cam Socialize HD AF, Live! Cam Socialize HD, Live! Cam Socialize, Live! Cam Optia AF, Live! Cam Video IM Ultra, Live! Cam Notebook Pro, Live! Cam Chat HD
- ✓ Questo articolo indica la procedura da seguire per abilitare e disabilitare il Controllo Genitori in Live! Central 3.

1. Sulla **barra delle applicazioni di Windows**, facendo clic con il pulsante destro del mouse **sull'icona di Live! Central 3** sarà possibile visualizzare l'opzione per **abilitare il Controllo Genitori (Parental Control)**.

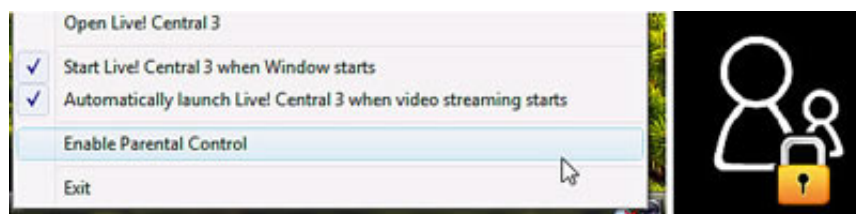


2. Sarà necessario impostare una **password** prima che il **Controllo Genitori (Parental Control)** possa essere attivato.




La password deve essere **di almeno 6 caratteri** (con distinzione tra maiuscole e minuscole).



3. Una volta attivato il **Controllo Genitori (Parental Control)**, il software chiederà la password prima di continuare. Se è necessario disabilitare il **Controllo Genitori**, fare clic nuovamente con il pulsante destro del mouse **sull'icona di Live! Central 3** e quindi selezionare **“Disable Parental Control”**. Sarà necessario inserire la **password corretta** prima di poterlo disabilitare.

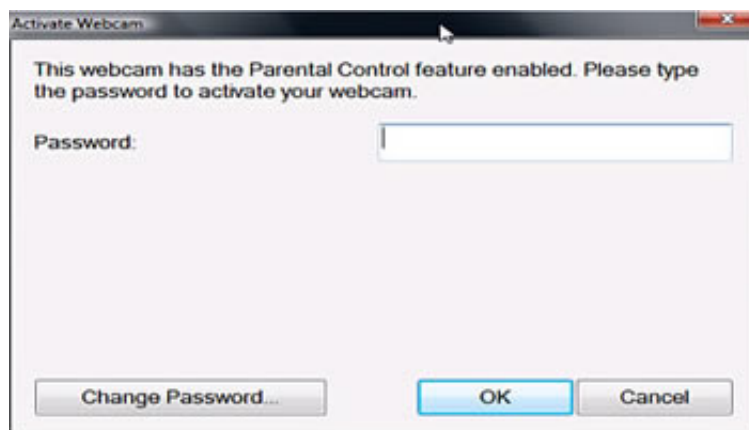

Se è necessario modificare la password, fare clic su **“Change Password”**.

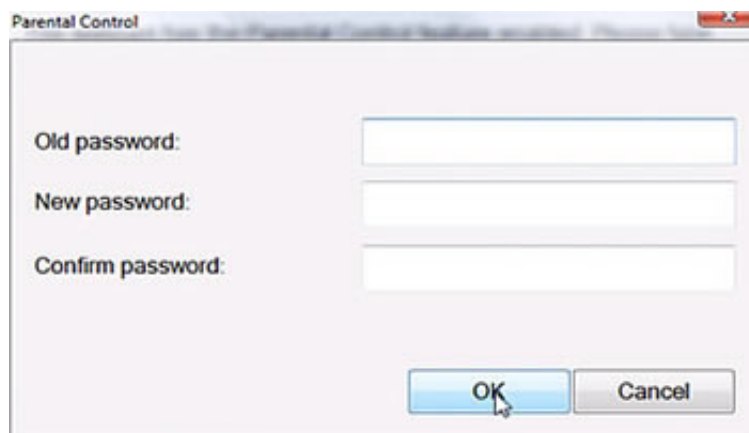

Ultimo aggiornamento: 1 marzo, 2012

