


Solution ID: 64759**PRINT****Immagine Nera**

Parole Chiave/Frasi Chiave: Immagine nera, video nero, impostazioni


Summary:

- ✓ **Applicabile a:** Creative Senz3D, Live! Cam Socialize HD 1080, Live! Cam Socialize HD AF, Live! Cam Socialize HD, Live! Cam Socialize, Live! Cam Optia AF, Live! Cam Video IM Ultra, Live! Cam Notebook Pro
- ✓ Questo articolo fornisce i passaggi su come risolvere l'immagine nera in Creative Live! Central 3.

1. Assicurarsi di essere in Modalità Cattura.

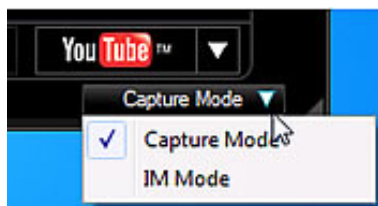

Vai su Impostazioni, cliccare su Controllo Immagine e Ripristina Default per ripristinare le impostazioni.

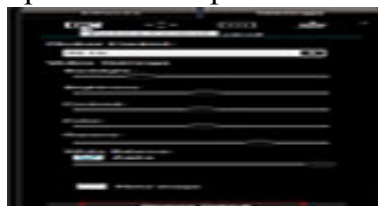

[Clicca per ingrandire](#)

2. Prova la webcam in un ambiente più luminoso. Se il problema persiste, prova su un PC diverso.
3. Se la webcam funziona su un PC diverso, disinstalla i driver e/o applicazioni della webcam in Aggiungi / Rimuovi Programmi nel Pannello di Controllo.
4. Reinstalla i driver e/o applicazioni utilizzando il CD di installazione incluso oppure controlla gli aggiornamenti/download disponibili sul nostro sito support.creative.com.

Ultimo Aggiornamento: 24 Gennaio 2014

