

Solution ID: 111448**PRINT****Jak wyłączyć migotanie obrazu kamery**

Słowa kluczowe / frazy kluczowe: Jak wyłączyć migotanie, ustawienia redukcji migotania dla kamery Creative Live, obraz nagrany przez kamerę Creative Live migocze, jak zatrzymać migotanie

Podsumowanie:

- ✓ **Dotyczy:** Creative Senz3D (VF0780), Live! Cam Connect HD 1080 (VF0760), Live! Cam Sync HD (VF0770), Live! Cam inPerson HD (VF0720), Live! Cam Socialize HD 1080 (VF0680), Live! Cam Socialize HD AF (VF0690), Live! Cam Socialize HD (VF0610), Live! Cam Socialize (VF0640), Live! Cam Chat HD (VF0700), Live! Cam Chat IM (VF0530), Live! Cam Sync (VF0520), Live! Cam Optia AF (VF0280), Live! Cam Video IM Ultra (VF0415), Live! Cam Notebook Pro (VF0400)
- ✓ W tym artykule opisano trzy różne sposoby, aby zatrzymać migotanie obrazu kamery. Zapoznaj się z tym artykułem, jeśli obraz kamery migocze.

Migotanie obrazu można łatwo wyeliminować stosując zalecane ustawienia:

1. Jeśli redukcja migotania ustawiona jest aktualnie na **50Hz**, przełącz ją na **60Hz**.
2. Jeśli redukcja migotania ustawiona jest aktualnie na **60Hz**, przełącz ją na **50Hz**.

Są trzy sposoby, aby zatrzymać migotanie obrazu: używając przycisku Snapshot, używając oprogramowania Live! Central 3 lub przez zmianę ustawień komunikatora internetowego.


Przycisk Snapshot:

Metoda ta ma zastosowanie tylko dla kamer, które posiadają przycisk Snapshot.

Aby zatrzymać migotanie obrazu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Snapshot przy podłączeniu kamery do komputera. Zwolnij przycisk, gdy dioda zasilania zaświeci się.

Live! Central 3:


W prawym panelu programu Live! Central 3, ustaw redukcję migotania w **Ustawienia> Ustawienia obrazu**.

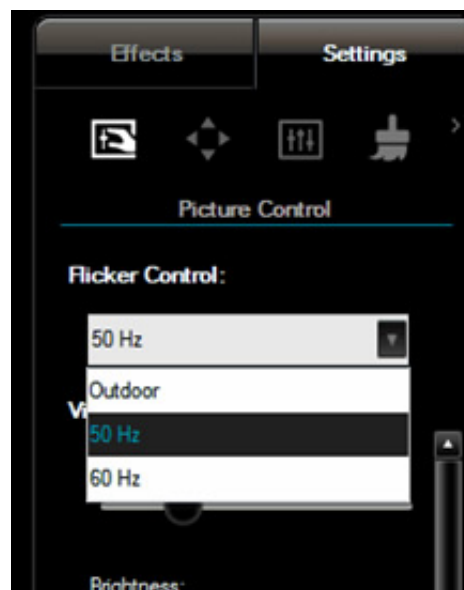


Komunikator internetowy:

W tym przykładzie użyliśmy programu Skype z kamerą Live! Cam Connect HD 1080. W przypadku innych komunikatorów, zajrzyj do plików pomocy dla tych programów, aby dowiedzieć się jak ustawić redukcję migotania.

1. Uruchom i zaloguj się do programu **Skype**.
2. Przejdź do menu **Narzędzia > Opcje > Ustawienia wideo**.
3. Kliknij przycisk **Ustawienia kamery**.

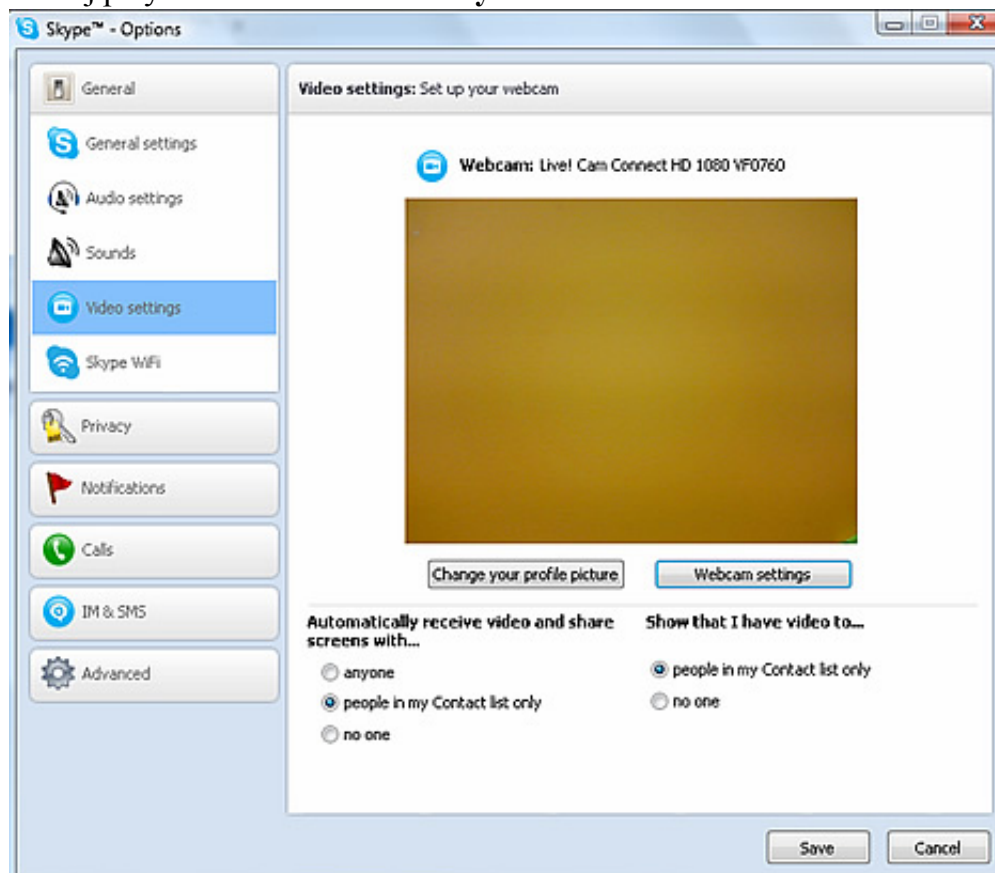

4. **Zmień częstotliwości (Anti PowerLine Flicker)** na podstawie zalecanych ustawień wymienionych powyżej. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk **OK**.

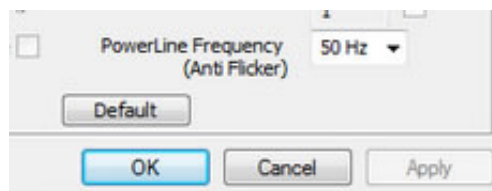

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się [z naszym działem pomocy technicznej](#).

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2013