

Solution ID: 111448

▪ print this article ▪ close this page

Как отключить мигание видео на превью

Ключевые слова / фразы: как отключить мигание, creative Live Cam настройки мигания, видео, снятое на creative Live Cam мигает, как остановить мигание

Краткое содержание:

- ✓ **Применимо к:** Creative Senz3D (VF0780), Live! Cam Connect HD 1080 (VF0760), Live! Cam Sync HD (VF0770), Live! Cam inPerson HD (VF0720), Live! Cam Socialize HD 1080 (VF0680), Live! Cam Socialize HD AF (VF0690), Live! Cam Socialize HD (VF0610), Live! Cam Socialize (VF0640), Live! Cam Chat HD (VF0700), Live! Cam Chat IM (VF0530), Live! Cam Sync (VF0520), Live! Cam Optia AF (VF0280), Live! Cam Video IM Ultra (VF0415), Live! Cam Notebook Pro (VF0400).
- ✓ Эта статья предусматривает три различных способа, чтобы остановить мигание видео. Обратитесь к этой статье всякий раз, когда видео мешает просмотру.

Мигание видео можно легко исправить, выполнив рекомендуемые действия:

1. Если ваши текущие настройки контроля мигания установлены на **50 Гц**, переключите их на **60 Гц**.
2. Если ваши текущие настройки контроля мигания установлены на **60 Гц**, переключите их на **50 Гц**.

Есть три способа, чтобы остановить мигание видео: через кнопку Снимок, Live! Central 3, или через настройки вашего приложения мгновенного обмена сообщениями.


Кнопка съемки:

Этот метод применим только для веб-камер, которые имеют кнопку снимка.

Чтобы остановить мигание видео, нажмите и удерживайте кнопку Снимок при подключении веб-камеры к компьютеру. Отпустите кнопку, когда индикатор питания загорится.

Live! Central 3:


На правой панели Live! Central 3 настройте управление мигания: **Настройки > Picture Control**.

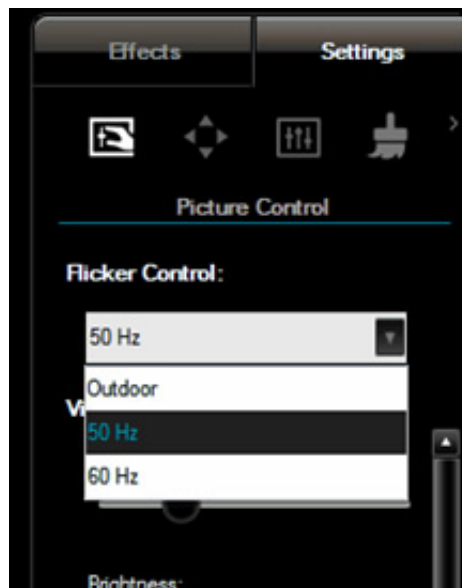

Приложение для обмена мгновенными сообщениями:

В данном случае мы использовали Skype с Live! Cam Connect HD 1080. Для других приложений мгновенного обмена сообщениями, обратитесь к руководству по помощи программного обеспечения, чтобы узнать как настроить контроль мигания.

1. Запустите и выполните вход в **Skype**.
2. Зайдите в меню **Инструменты > Параметры > Настройки Видео**.
3. Нажмите кнопку **Параметры веб-камеры**.

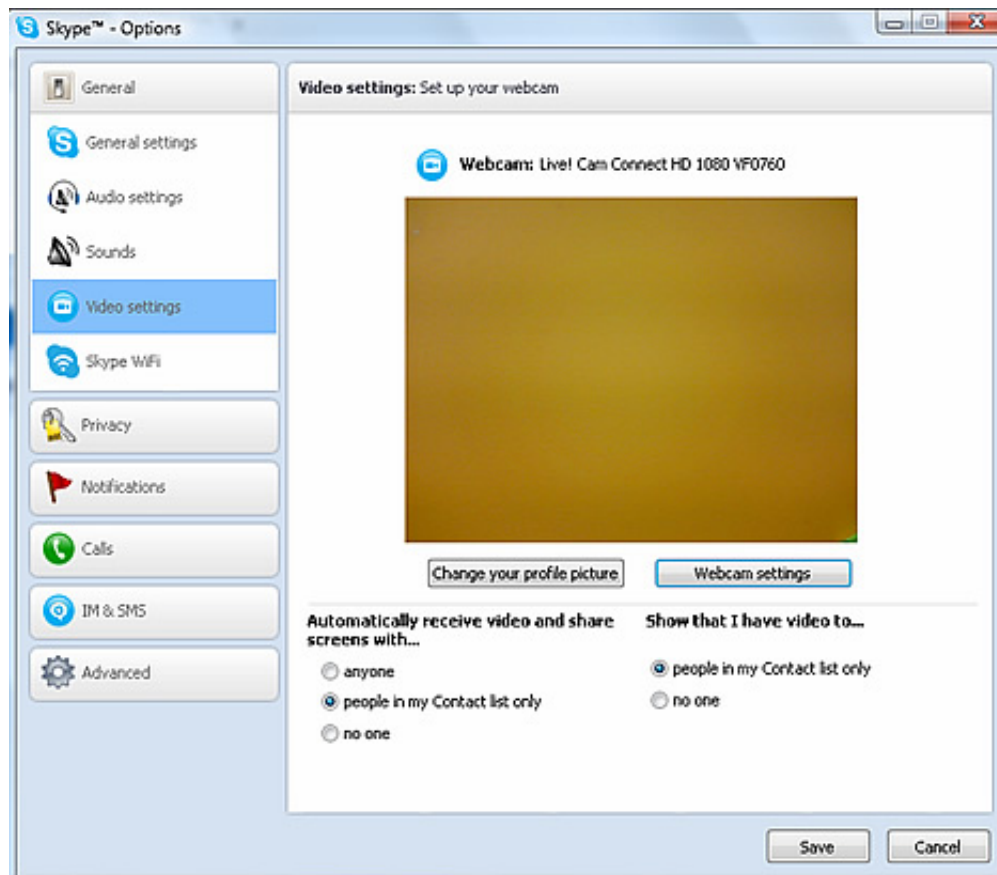

Если Вам понадобится дополнительная помощь, пожалуйста, напишите в [Службу Поддержки Creative](#).

Последнее обновление: September 11, 2013